

# Gebrauchsanweisung / Wie man füllt

Die Person, die für eine Füllstelle verantwortlich ist, ist verpflichtet, alle Personen, die zum Betrieb des Systems berechtigt sind, einzuführen und auszubilden. Dieses Training muss jährlich erneuert und im sogenannten Kompressorbuch festgehalten werden. Darüber hinaus ist auch die Aufzeichnung jeder Füllung im Kompressorbuch erforderlich - In unserem System werden Füllungen aufgezeichnet, sowie die Bedienperson erfasst, alle notwendigen Daten werden automatisch protokolliert.


Stelle sicher, dass die Anlage vor der Verwendung einwandfrei funktioniert - wenn ein Defekt festgestellt wird, melde diesen bitte sofort dem Betreiber der Anlage oder und mittels Kontaktformular. - eine offensichtlich beschädigte Anlage in Betrieb zu setzen, ist grob fahrlässig - **Solltest du vor der Inbetriebnahme des Systems Unsicherheiten verspüren oder Fragen haben, wende dich bitte ebenfalls an uns.**

Auf unseren Anlagen sind ausschließlich DIN-Anschlüsse verfügbar. **Wenn INT benötigt wird, muss ein geprüfter Adapter von einem selbst zur Verfügung gestellt werden.** Wir übernehmen keine Verantwortung für die Bedienbarkeit mit zusätzlichen Geräten, wie zum Beispiel einem DIN Adapter


Um Füllungen durchzuführen und Anlagen bedienen zu können benötigt jeder Benutzer ein DiveAir.eu-Konto, muss die Onlineschulung abgeschlossen haben und über Guthaben auf seinem DiveAir Konto verfügen

**Um Fehler beim Füllen deutlich zu reduzieren, halte die Internetseite bitte geöffnet und vermeide das Drücken der Zurück-Taste des Browsers**

**Schritt 1:** Um den Füllvorgang zu starten, muss man sich im Bereich der Anlage aufhalten! Öffne die Startseite, melde dich mit deinem Konto an, gehe zum Bereich "Füllen" und öffne eine Anfrage, indem du auf den grünen Knopf in diesem Bereich klickst

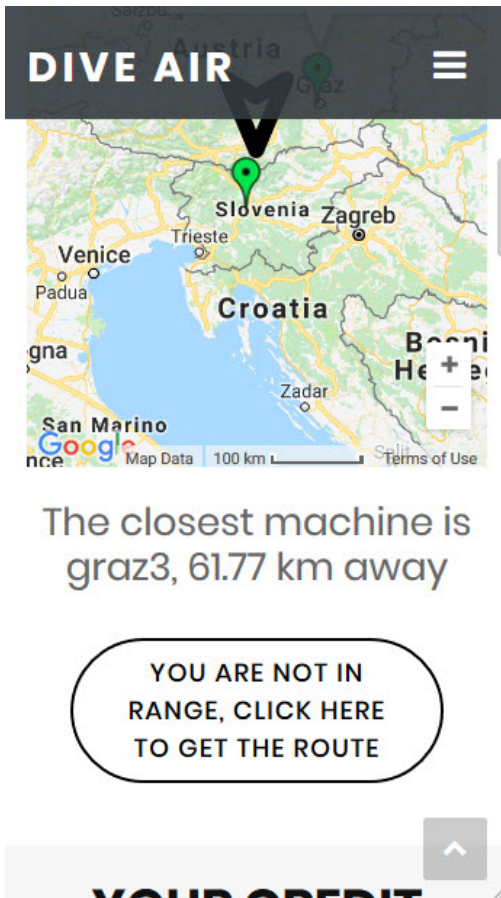


**Schritt 2:** Du hast jetzt einen Platz in der Warteliste, wenn sich niemand sonst füllt, und niemand früher als du füllen wollte, kannst du sofort starten - anderenfalls wird die Warteschlange durch das Klicken des Füllknopfes aufgereiht. - **Wenn du an der Reihe bist hast du 90 Sekunden Zeit zu antworten, und die Füllung zu starten, anderenfalls wird darf der nächste auf der Liste füllen** - Bitte akzeptiere diese Maßnahme, diese wurde eingerichtet um Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten - Wenn du an der Reihe bist, musst du eventuell den grünen Knopf am Gerät drücken, um zu bestätigen, dass du tatsächlich vor Ort bist. Diese Notwendigkeit wird dir aber angezeigt.

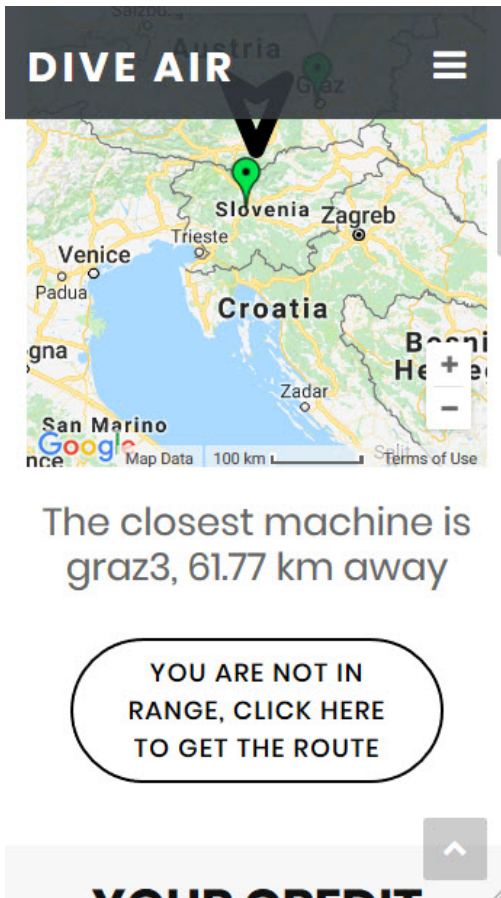


**Schritt 3:** SchlieÙe deine Flasche an die Anlage an, stelle sicher, dass deine Flasche eine gute Standposition hat und das Füllrohr nicht stark gebogen ist - das Handrad wird nun aufgeschraubt, um eine geschlossene Verbindung herzustellen (ähnlich wie bei der Montage deines Atemreglers) - - **Öffne deine Flasche noch nicht an dieser Stelle**




**Schritt 4:** Führe einen Drucktest durch, um zu prüfen, ob die Verbindung geschlossen ist - wenn die Flasche richtig angeschlossen ist springt die Anlage zum nächsten Punkt, anderenfalls wird ein Fehler angezeigt und der Drucktest muss wiederholt werden - wenn der Test nicht funktioniert, obwohl alles richtig angeschlossen wurde, nimm bitte Kontakt mit uns auf - Nach jeder Interaktion und dem Drücken einer Taste wird ein Wartebildschirm geöffnet, von diesem wird automatisch weiter verbunden

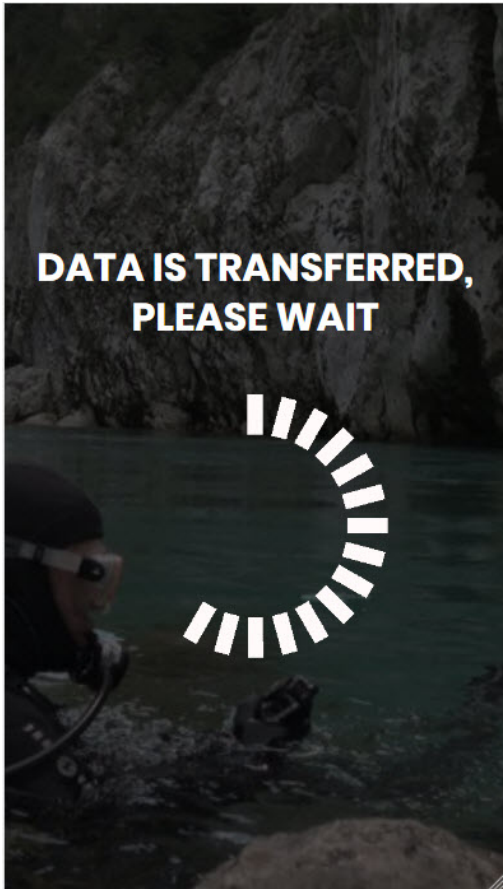

**Schritt 5:** Öffne deine Flasche langsam und warte, bis der Druck vollständig abgesunken ist (keine Fließgeräusche mehr hörbar) - Drücke jetzt die grüne Taste, um den Füllvorgang zu starten - Sollte die Füllung nicht startet ist der Druck entweder zu hoch, oder zu niedrig. Wir dürfen leider das Füllen einer leere Flasche und das 'Nachdrücken' nicht unterstützen - bitte besuche uns während der Öffnungszeiten, es tut uns leid


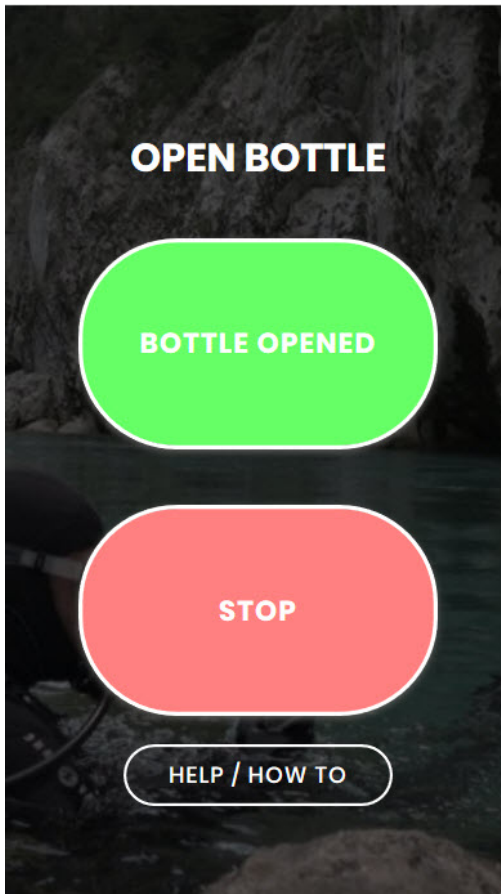


**Schritt 6:** Nun sollte das Füllfenster erscheinen, der Bildschirm wird mit dem Flaschendruck, den aktuellen Kosten und gefüllten Litern aktualisiert - wenn der Zieldruck erreicht ist, die maximale Füllzeit abläuft oder der Druck aus unbekanntem Gründen sinken sollte wird die Füllung automatisch gestoppt. Die Füllung kann jederzeit durch Drücken der Stopp-Taste auf dem Bildschirm oder durch Klicken auf den mechanischen NotAus-Button auf der Anlage gestoppt werden

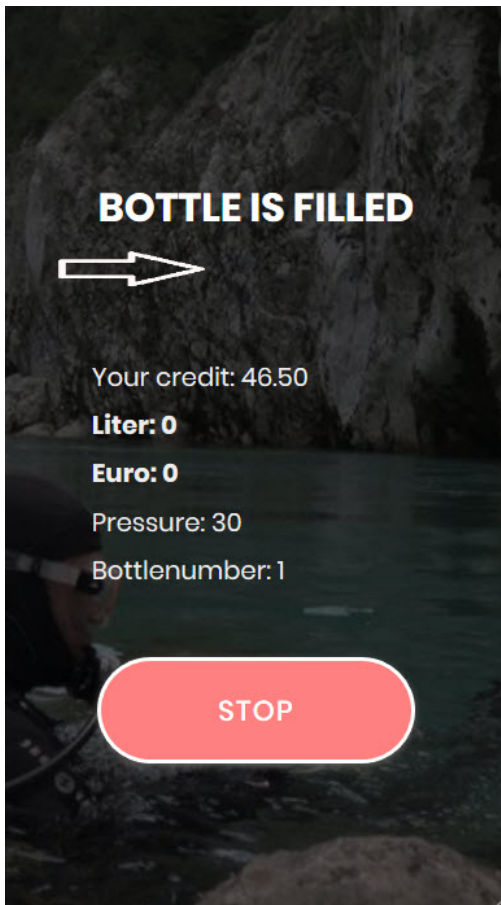

**Schritt 7:** Deine Flasche ist gefüllt - schließe sie ab und entspanne den Druck, indem du auf den grünen Knopf drückst - der Vorgang wird gestoppt, wenn der Druck zu langsam abfällt - Wenn das System druckfrei ist, kann die Flasche abgeschraubt werden.

Du kannst nun entscheiden, ob du dich von der Anlage abmeldest, oder du noch eine andere Flasche füllen möchtest - drücke den Knopf deiner gewählten Option - Bei Abschluss wirst du ausgeloggt - Danke für deine Füllung - anderenfalls geht es mit Schritt 3 weiter

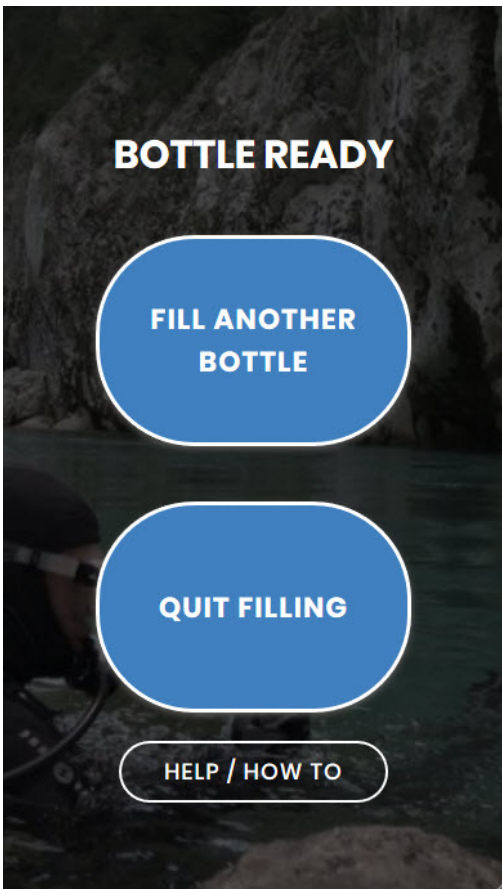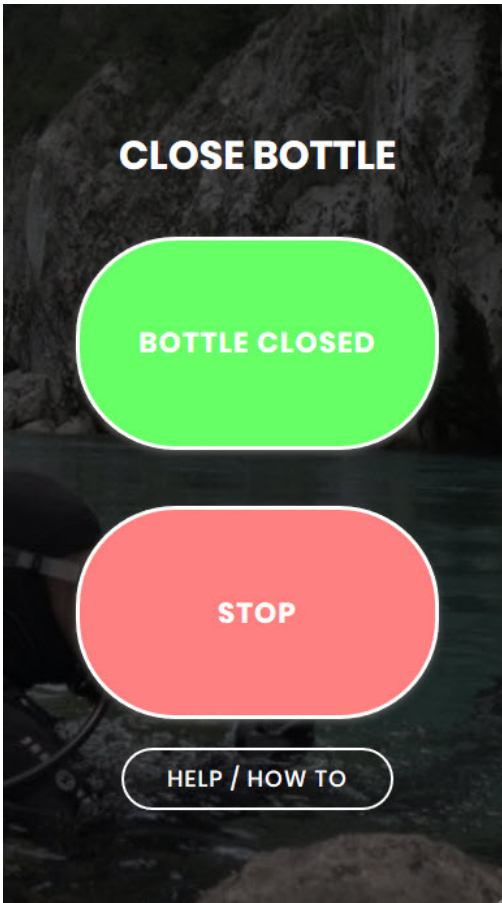



**Aus Sicherheitsgründen werden folgende Schritte automatisch ausgeführt:**

- Wenn ein Benutzer über einen längeren Zeitraum inaktiv ist (wenn eine Antwort benötigt wird), wird er/sie ausgeloggt und jedes das gefüllte Volumen abgerechnet - wenn die Flasche in diesem Moment sein sollte, kann der Druck freigegeben werden.
- Der Füllvorgang wird nach 6 Minuten (oder ca. 4800NLiter Luft) unterbrochen, sollte sich der Druck während des Befüllens verringern wird die Füllung auch unterbrochen
- Drücke auf den "Stop" Knopf auf dem Bildschirm oder auf den "NotAus" Knopf auf der Anlage - es wird eine komplette Systemprüfung durchgeführt. Das kann mehrere Minuten dauern - wenn der mechanische NotAus gedrückt bleibt, ist das Füllen nicht möglich.
- Im Notfall wird der gesamte Druck aus der gesamten System abgelassen. Wenn eine Flasche an der Anlage angeschlossen ist und das Ventil geöffnet ist, wird auch der Flaschendruck abgelassen

**Die Weitergabe von Zugangsdaten ist strengstens untersagt! Die Nutzung der Anlagen ist auf bevollmächtigte mit abgeschlossener Schulung beschränkt - Nur ein Nutzer pro Konto erlaubt**